


Аэроэлемент конька

AQUAVENT ROLL

Рекомендации по монтажу


1.

Обеспечьте зазор между крайними верхними обрешетками около 80 мм.

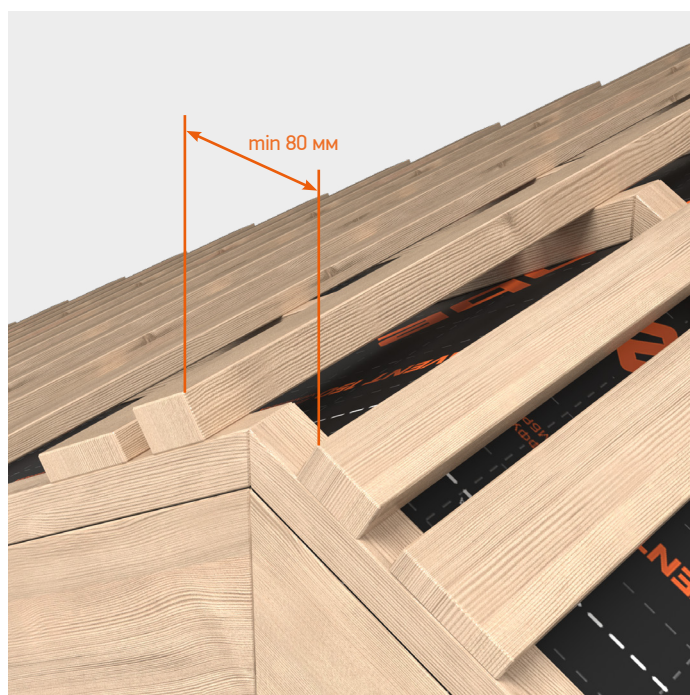


2.

Для исключения провисания аэроэлемента и для обеспечения прямолинейной укладки конька установите опорную доску под конёк при помощи оцинкованной перфорированной ленты, согнутой под необходимым углом.

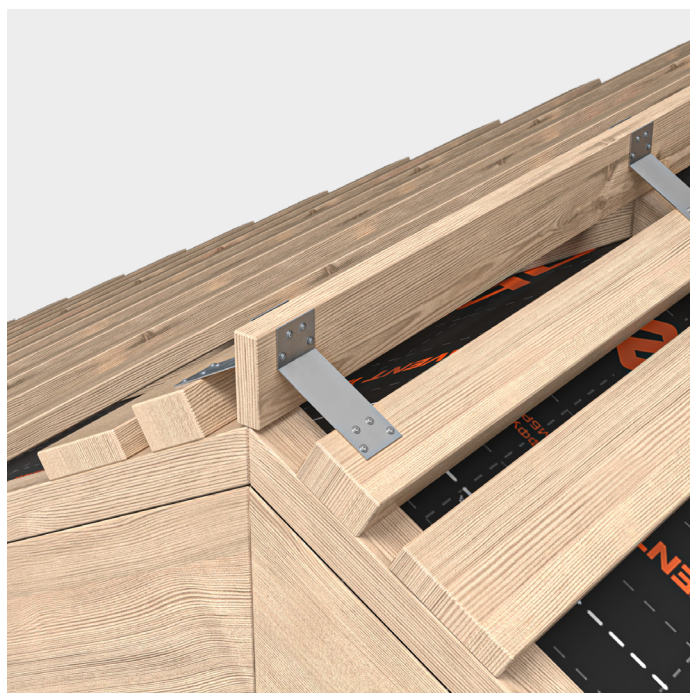


3.

Смонтируйте металлочерепицу таким образом, чтобы между верхней частью листа и опорной доской оставался вентилируемый зазор минимум 20 мм с каждой стороны.

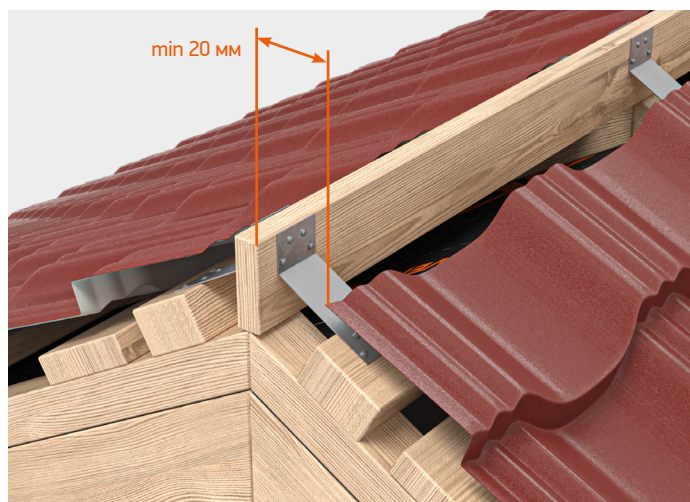


4.

Перед установкой аэроэлемента приложите конек к опорной доске и убедитесь, что центр конька опирается на опорную доску, а края конька — на листы модульной металлочерепицы. При необходимости отрегулируйте высоту установки опорной доски.

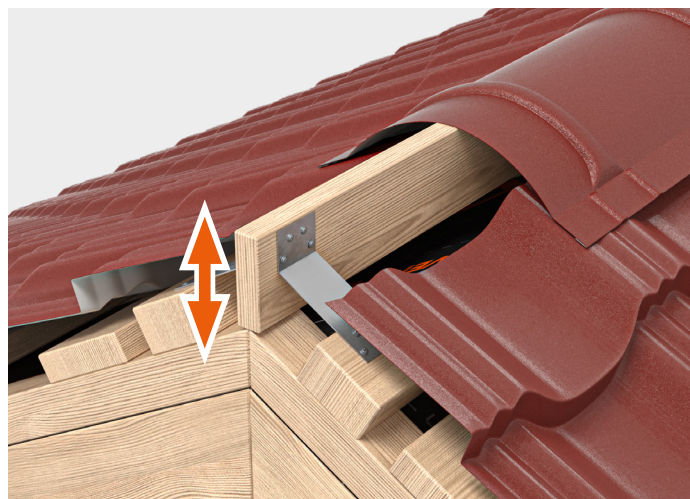

5.

Установите аэроэлемент конька. Для этого раскатайте аэроэлемент по опорной доске закрепив по центру скобами для степлера. Затем снимите защитную ленту с клеевого слоя и прикатайте роликом аэроэлемент к металлочерепице.

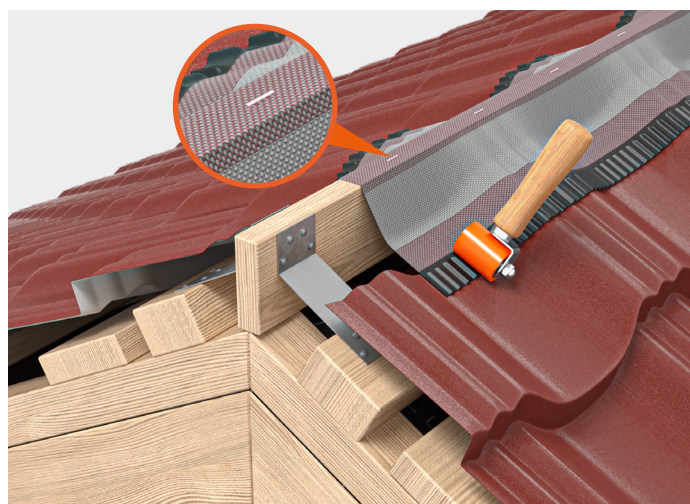

6.

Установите конек поверх аэроэлемента (согласно рекомендациям по монтажу модульной металлочерепицы):



QR код для просмотра
цифровой версии
рекомендаций по монтажу